


## Comment gonfler manuellement le ballon Aqua-Protec

### Légende des boutons

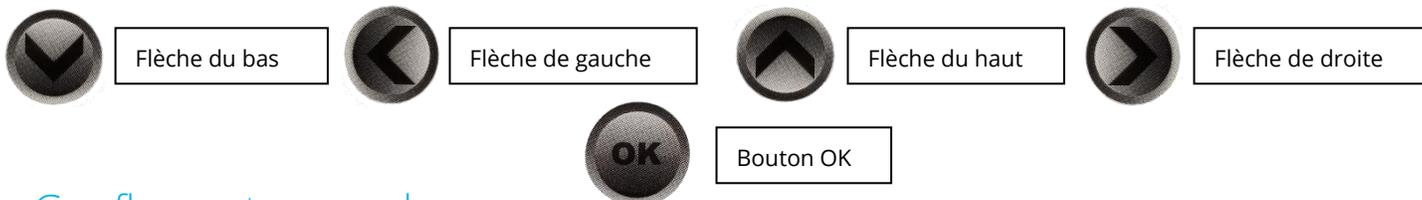

### Gonflement manuel

**Veillez suivre cette procédure pour gonfler manuellement le ballon Aqua-Protec**

**Une fois que vous souhaitez le dégonfler, vous devrez suivre la procédure « Dégonflement Manuel » ci-dessous**

#### Procédure

1. Appuyez deux fois sur le bouton « **Crochet / Ok** » pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la flèche du bas jusqu'à ce que l'option « **Technicien** » apparaisse dans le menu
3. Une fois que vous êtes alignés avec « **Technicien** », appuyez sur la flèche de droite pour le sélectionner
4. Entrez le mot de passe pour accéder au menu **technicien**
  - a. Mot de passe: **0084022**
5. Appuyez sur la **flèche de droite** pour accéder au menu **technicien**
6. En arrivant dans le menu technicien, vous devriez être aligné avec « **Contrôle Manuel** » Appuyez sur la **flèche de droite**
7. Vous serez invité à sélectionner parmi 3 options. Aligned la flèche avec « **Gonflement** » puis appuyez sur la **flèche de droite**
8. Le système commencera le gonflement manuel du ballon et le gardera gonflé

### Dégonflement manuel

**Veillez suivre cette procédure pour dégonfler manuellement le ballon Aqua-Protec et le remettre en mode automatique**

#### Procédure

1. Appuyez deux fois sur le bouton « **Crochet / Ok** » pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la **flèche du bas** jusqu'à ce que l'option « **Technicien** » apparaisse dans le menu
3. Une fois que vous êtes alignés avec « **Technicien** », appuyez sur la **flèche de droite** pour le sélectionner
4. Entrez le mot de passe pour accéder au **menu technicien**
  - a. Mot de passe: **0084022**
5. Appuyez sur la **flèche de droite** pour accéder au menu **technicien**
6. En arrivant dans le menu technicien, vous devriez être aligné avec « **Contrôle Manuel** » Appuyez sur la **flèche de droite**
7. Vous serez invité à sélectionner parmi 3 options. Aligned la flèche avec « **Dégonflement** » et appuyez sur la **flèche de droite**
8. Le système commencera le dégonflement du ballon.
9. Une fois le dégonflement terminé, vous devriez retourner automatiquement au menu « **Contrôle manuel** »
10. Aligned la flèche avec « **Retour à Auto** » et appuyez sur la **flèche de droite**.
11. Appuyez sur la **flèche de gauche** 5 fois pour retourner à l'écran d'accueil.
12. Le système devrait indiquer « **En veille, égoût libre** » et le voyant vert devrait être allumé et ne pas clignoter